


Käyttö ja hoito

Silestone® & ECO Line Colour-sarja

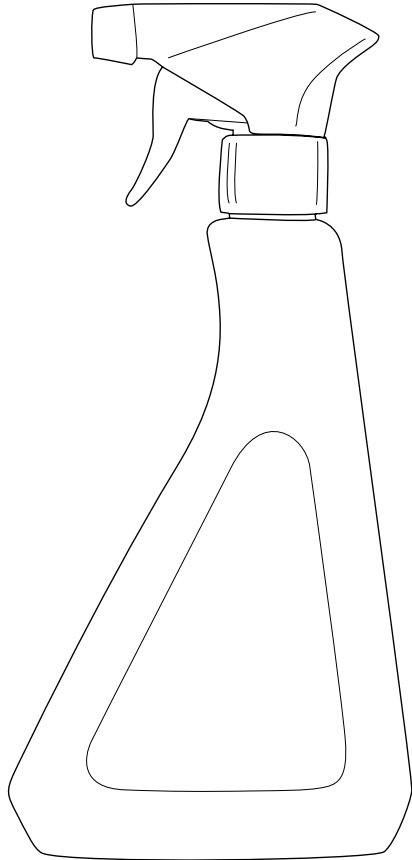

On Top

General Usage Advice

Yleisiä käyttöohjeita

Alhaisen huokoisuutensa ansiosta Silestone ja ECO Line Colour-sarjan tasot hylkivät tahroja hyvin tehokkaasti. Cosentino suosittelee Silestone- ja ECO Line Colour-tasojen puhdistukseen Q-Action-puhdistusainetta*. Jos tuotetta ei ole saatavilla, paras vaihtoehto on käyttää neutraalia saippuaa ja vettä. Viimeistelee puhdistus huuhtelemalla taso runsaalla vedellä ja kuivaamalla se talouspaperilla tai puhtaalla puuvillaisella astiapyyhkeellä.



Vaikeiden tahrojen puhdistus

Jos tasolle tulee vaikeita tahroja, paras tapa niiden poistamiseen riippuu tahrان tyypistä. Yleisimpiä tahroja ovat:

Rasvatahrat

Laita tahralle Q-Actionia (tai vastaavaa saippuaista astianpesuainetta) ja hiero tahraa sienellä, kunnes se irtoa. Toista tarvittaessa. Huuhtelee tahrantunut alue runsaalla vedellä ja kuivaa.

Kalkki

Puhdista etikalla ja kostealla sienellä. Jos tahra ei irtoa, käytä vedellä laimennettua kalkinpoistainetta. Älä kuitenkaan koskaan jätä kalkinpoistainetta tasolle yli 2 minuutin pituiseksi ajaksi. Toista tarvittaessa. Huuhtelee tahrantunut alue runsaalla vedellä ja kuivaa paperilla.

Silikoni- ja kittitahrat

Suosittellemme poistamaan tahrat välittömästi. Käytä tahrان poistoon veistä ja Clean Colorsilia ja hankaa tahraa sienellä. Jos Clean Colorsilia ei ole saatavilla, käytä jonkin tunnetun valmistajan silikoninpoistainetta. Huuhtelee tahrantunut alue runsaalla vedellä ja kuivaa.

* Huom.: Puhdistukseen voidaan käyttää myös CIF Acti Fizz- ja CIF Kitchen Spray-tuotteita.

Vaikkeiden tahrojen puhdistus

Laita vaikealle tahralle Q-Actionia (tai vastaavaa pesuainetta) ja jätä se vaikuttamaan 2 minuutin pituiseksi ajaksi. Hankaa tahraa pehmeällä hankaussienellä (lasiliesien kohdalla käytä naarmuttamatonta hankaussientä), huuhtelee runsaalla vedellä ja kuivaa. Jos tahra ei irtoa, ota yhteyttä Silestone materiaalin toimittajaan.

MUUT TAHRAT

TAHRA	PUHDISTUSAINE	PUHDISTUSVÄLINE
Ruoka	Neutraali saippua ja vesi	Märkä astiapypyhe
Muste	Etanoli*	Taluspaperi
Rasvaiset tahrat (öljy)	Neutraali saippua ja vesi	Märkä sieni
Metallioksidit	Suolahappo*	Taluspaperi
Kalkki	Kalkinpoistoaine tai etikka	Märkä sieni
Muut tahrat (väriaineet, viinit)	Laimennettu valkaisuaine	Märkä sieni

*Älä laita suoraan tahralle. Käytä taluspaperiin kastettuna.



Iskut

Silestone- ja ECO Line Colour-tasojen merkittävimpiä ominaisuuksia on niiden erittäin korkea iskunkestävyys. Tästä huolimatta iskuja tulee välttää kolhujen muodostumiselle alttiimmilla alueilla, kuten tasojen reunoissa.

Lämpövaurioiden välttäminen

Älä aseta kuumia ruoanlaittovälineitä, kuten paistinpannuja ja kattiloita, käytön jälkeen suoraan tasolle. Aseta ne pannunalusen (jos mahdollista, kumista valmistetun) päälle odottamaan jäähtymistä. Äkilliset ja suuret lämpötilan muutokset saattavat vahingoittaa tasoa.



Yleiset varotoimet

- Älä jätä tasolle vettä pitkiksi ajoiksi. Vältä vettä erityisesti tasojen altaita lähellä olevilla alueilla.
- Älä leikkaa terävillä esineillä suoraan tason päällä. Käytä suojamateriaaleja, kuten leikkuulautaa.
- Älä laita tasoa ulkotiloihin tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa se saattaa altistua runsaalle ultraviolettisäteilylle.
- Älä aseta kuumia juuri liedellä olleita esineitä suoraan tasolle. Käytä pannunalusta tai muuta alustaa.
- Älä käytä vettä hylkiviä aineita, tiivistemassoja, huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita.
- Älä hio tai kiillota tasoa.
- Älä aseta tasolle keittiötasokäyttöön sopimattomia painavia esineitä.
- Älä käytä maalinpoistoaineita, natriumhydroksidia tai aineita, joiden pH-arvo on suurempi kuin 10. Jos käytät valkaisuainetta tai liuottimia, huuhtelee taso runsaalla vedellä käytön jälkeen. Älä koskaan jätä näitä aineita tasolle pitkiksi ajoiksi, sillä ne saattavat alkaa vaikuttamaan tasoon 12 tunnin jälkeen. Vältä klooria sisältävien tuotteiden käyttöä ja kosketusta fluorivetyhapon kanssa.
- Älä käytä paljon mineraaleja sisältäviä rasvanpoistoaineita tai 50-prosenttisia suolahappo- tai natriumhydroksidiliuoksia.
- Älä käytä mitään mineraaleja tai mikrohiukkasia sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä sellaisia hankaussieniä, jotka saattavat naarmuttaa tasoa. Käytä pehmeää puhdistussientä.
- Esimerkkejä tuotteista, joita ei tule käyttää Silestone- ja ECO Line Colour Series-tasoilla: maalinpoistoaineet, uuninpuhdistusaineet, metyleenikloridia sisältävät tuotteet, happamat viemärinavausaineet, asetonია sisältävät kynsilakanpoistoaineet.
- Näiden aineiden joutuessa kosketuksiin tason kanssa poista aine välittömästi huuhtelemalla runsaalla vedellä ja neutraalilla saippualla.
- Edellä mainitun tyyppisten tuotteiden käyttö saattaa johtaa tuotetakuun raukeamiseen.

Silikonin ja liiman puhdistus

Jos pöytätasojen valmistuksessa (viistoleikkaus, laminointi, kappaleiden puhdistus) ja asennuksessa (kokoaminen, roiskeenesto) on käytetty liimoja tai silikonin, suosittelemme puhdistamaan tasot asennustyön päätyttyä (enintään 30 minuutin kuluttua liimauksesta). Käytä puhdistukseen puuvillaliinaa tai paperia. Käytä silikonin ja liiman puhdistukseen Cosentinon tuotetta Clean Colorsil. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää isopropyylialkoholia, isopropanolia tai etanolia.

Tuotteet, joiden käyttöä emme suosittele

Älä käytä liuottimien ja asetonin tyyppisiä tuotteita keittiötasojen tai laattojen puhdistukseen. Älä käytä hankaussieniä. Suosittelemme puhdistukseen mikrokuituliinaa tai kosteaa paperia.